



Kontaktleiste (Platine) zum Anschluß von Sinclair Erweiterungen

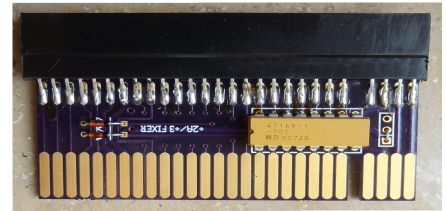

Der Fix-IT (the fixer)

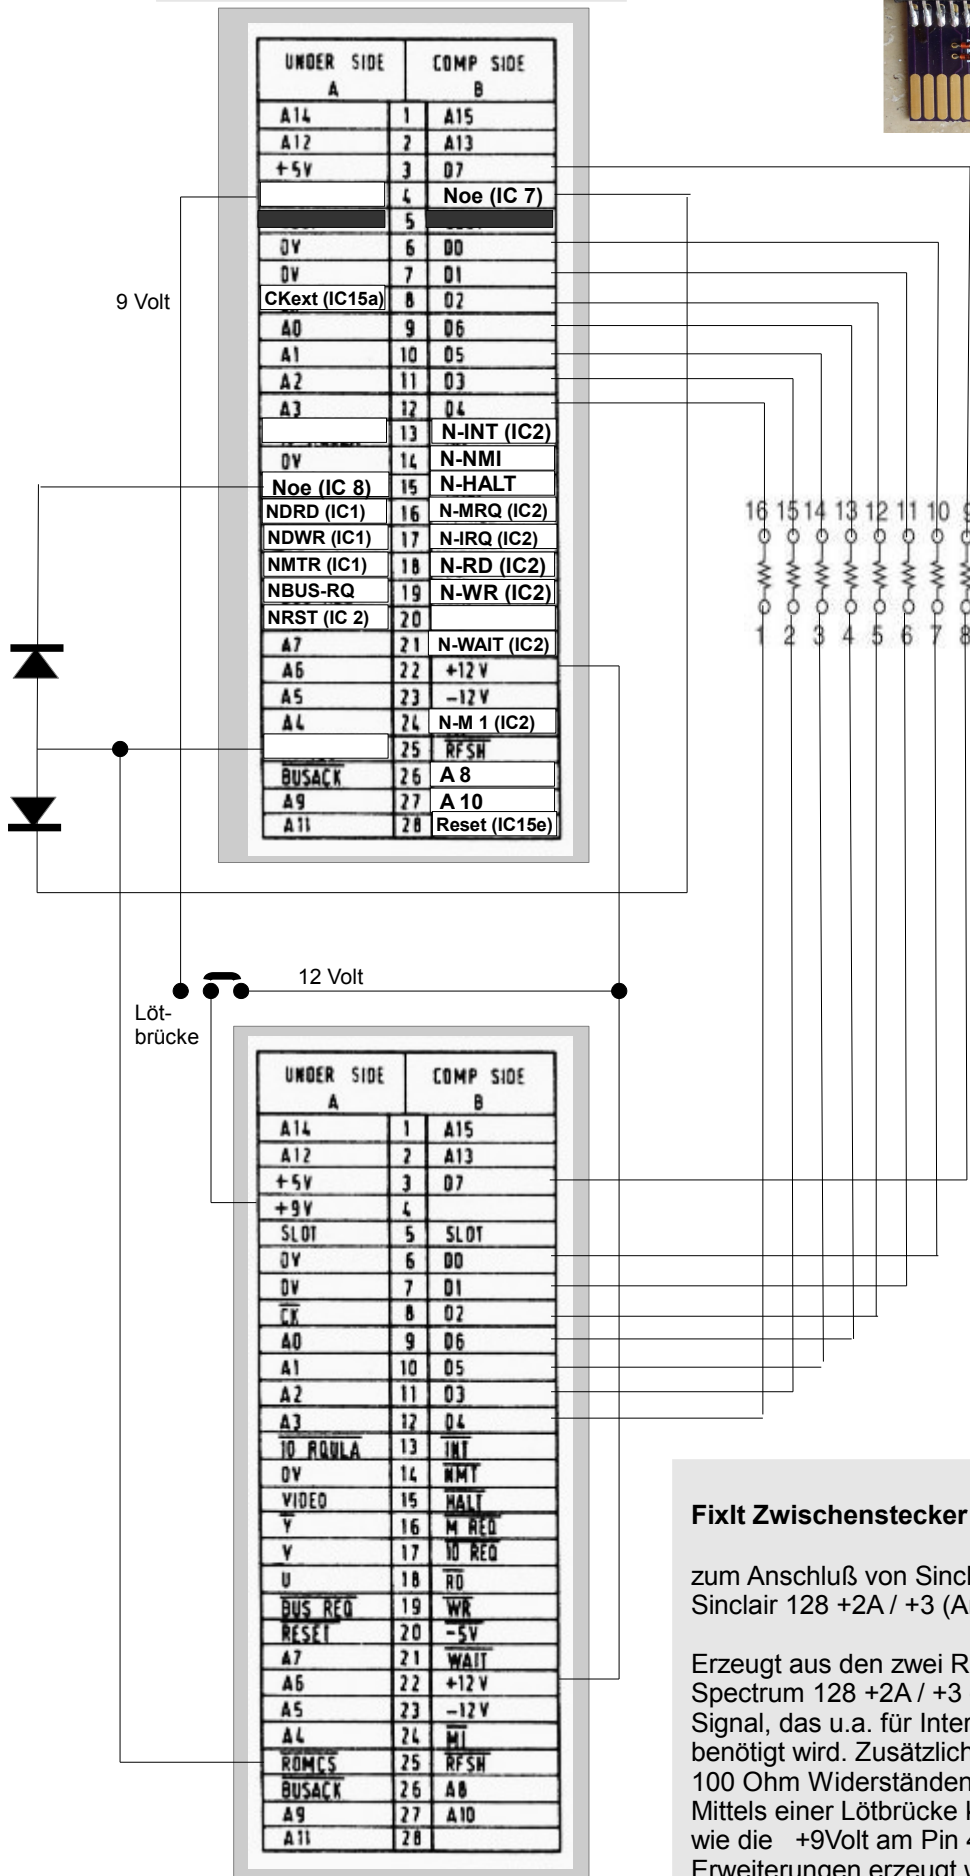

Widerstandsarray
4116-R1-101
8*100 Ohm

Kontaktleiste (Platine) zum Anschluß von Sinclair Erweiterungen

FixIt Zwischenstecker www.nedocon.com

zum Anschluß von Sinclair-Erweiterungen an den Sinclair 128 +2A / +3 (Amstrad)

Erzeugt aus den zwei ROM CS Signalen (NOE) des Spectrum 128 +2A / +3 das gemeinsame ROM-CS Signal, das u.a. für Interfaces mit eigenem ROM benötigt wird. Zusätzlich wird der Datenbus mit 100 Ohm Widerständen entkoppelt. Mittels einer Lötbrücke kann gewählt werden, wie die +9Volt am Pin 4 unten für die Erweiterungen erzeugt wird.

(Dieter Huckle, 4/2014, dieter.huckle@gmx.de)